

OBSAH SETU



G61403 picobello® Premium opravný set pro lakované dřevěné povrchy

- 15 tyčinek tavného tvrdého tmelu (4 cm)
- 1 x plastová špachtle včetně brusné tkaniny a leštící a matovací mikrotkaniny
- 1 x tavná pájka, 3 x tužkové baterie
- 1 x bavlněný hadřík
- 1 x fix se štětcovým hrotem s bezbarvým lakem Pinsel-Fix® AQUA, Stupeň lesku: lesk



Návod k tavné pájce: Pro provoz tavné pájky jsou určeny tři kusy tužkových baterií 1,5 V typu AA. Vložte baterie do pájky dle schématu zapojení. Před použitím sejměte ochranné víčko pájky a přepněte bílé bezpečnostní tlačítko do polohy odemčený „Unlock“. Zmáčkněte kulaté tlačítko cca. po dobu 10 – 15 sekund, čímž dojde k zahřátí tavné špičky. Pracujte v těchto časových intervalech, aby nedocházelo k přepalování a kouření tavného tmelu. Uvolněním tlačítka dojde k pomalému ochlazení tavné špičky a zmáčknutím tlačítka k opětovnému zahřátí špičky. Po ukončení práce nasadte na pájku ochranné víčko.



Bezpečnostní pokyny k tavné pájce: Skladujte pájku pouze s nasazeným ochranným víčkem a s bílým bezpečnostním tlačítkem v poloze zamčený „Lock“. Při uvedení pájky do provozu se nedotýkejte tavné špičky, hrozí popálení! Pájka nesmí přijít do styku s vodou. Po použití pájky nechte vychladnout tavný hrot a až poté pájku uskladněte. Po použití pájky nezapomeňte vždy bílé bezpečnostní tlačítko umístit do polohy zamčený „Lock“.

Pokyny pro likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení: Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že tento produkt nesmí být vyhazován společně s ostatním domovním odpadem. Nevhodná likvidace může být škodlivá. Vaší povinností je odpadní zařízení zlikvidovat jeho odevzdáním na patřičném sběrném místě, které slouží k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklace odpadního zařízení bezprostředně při jeho vyhození pomáhá šetřit přírodní zdroje a zajišťuje, že zařízení je recyklováno způsobem, který neškodí lidskému zdraví a životnímu prostředí. Chcete-li získat podrobnější informace o místech, kde můžete odpadní zařízení odevzdat k recyklaci, obraťte se na místní správu, službu likvidace domovního odpadu nebo obchod, ve kterém byl produkt zakoupen



Pokyny k plastové špachtli: Po každém použití očistěte drážky špachtle červeným hřebem, který je vložen ve špachtli. Hranu špachtle očistěte bavlněným hadříkem.

Fix s lakem Pinsel-Fix® AQUA | Bezpečnostní pokyny: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergické reakce.

picobello® výhradní dovozce: CZECH KÖNIG, s.r.o.
Dřevařská 491 | CZ-50003 Hradec Králové | Info-tel.: +420 728 373 272 | www.picobello-shop.cz

PREMIUM
OPRavný SET

PRO LAKOVANÉ POVRCHY

Empfohlen vom
vdp
Verband der deutschen Parkettleister e.V.

NÁBYTEK
PODLAHY • LAMINÁT
SCHODY

PRO OPRAVU VRYPŮ, DĚR
PROMÁČKLIN, POŠKOZENÝCH
HRAN ODSTĚPŮ A.T.D.

VHODNÝ TAKÉ PRO SKŘÍŇE, STOLY, ŽIDLE
KUCHYŇSKÁ DVÍŘKA, DVEŘE, KOREK, LINOLEUM A.T.D.



picobello®

Udržovat, čistit, opravovat jako profesionál.

www.picobello-shop.eu



JDE TO TAK SNADNO...

Video návody
k výrobkům picobello®
naleznete na
YouTube.

Na picobello® YouTube kanálu (www.youtube.com/user/PicobelloShopCZ) naleznete video návody pro různé opravy opravnými sety picobello®. Při aplikaci berete na zřetel speciální upozornění v návodu.




1 Příprava

Poškozené místo před opravou očistěte, vysušte a odmaštěte. Odstraňte případně volné, vyčnívající části.



2 Výběr barev

Vyberte odpovídající odstíny tmelů. Použijte více odstínů tmelů od světlého po tmavý.

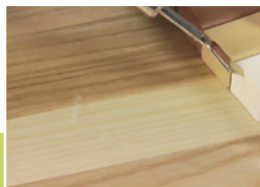

3 Tavení a míchání

Zapněte pájku dle návodu – hrot pájky se okamžitě zahřeje. Pájkou natavte a namíchejte malé množství tmelu.



7 Odmaštění

Opravené místo odmaštěte šedou brusnou tkaninou, čímž zároveň zmatíte i lesklý vosk.



8 Protřepání fixu

Pro ochranu opravy před prachem a nečistotami je nutné provést lakování fixem Pinsel-Fix® AQUA. Protřeptejte fix cca. 30 sekund. Musí být slyšitelné míchací kuličky.



9 Odvzdušnění fixu

Sejměte víčko z fixu. Fix otočte hrotem vzhůru a lehkým stlačením v místě označeném „P“ provedete odvzdušnění. Nahromaděný tlak ve fixu se uvolní. Před prvním použitím ponořte špičku fixu do vody a následně vysušte hadříkem.



4 Vyplnění

Směs tmelů natavte do místa poškození. **Pozor:** Naneste o něco více tmelu než je třeba. Po každém nanesení tmelu si očistěte špičku pájky bavlněným hadříkem. **Pozor:** Nebezpečí popálení.



5 Zarovnění

Ostrými drážkami plastové špachtle zarovnejte tmel do roviny.



6 Barevné sladění

Pro vytvoření fládru natavte tmavší tmel. Poté plochu opět zarovnejte plastovou špachtlí.



10 Aktivace fixu

Fix držte hrotem dolů nad bavlněným hadříkem a opatrně zmáčkněte opět v místě označeném „P“. Tímto způsobem proudí lak do hrotu fixu. Lehce odstraňte přebytečný lak z hrotu do hadříku, abyste neprováděli lakování příliš na mokro.



11 Přelakování opravy

Přelakujte rovnoměrně v jednom směru pouze opravené místo. Pro doplnění laku do hrotu opět zmáčkněte fix v místě „P“. Po použití hrot umyjte ve vodě a vysušte ho.



12 Sjednocení lesku

Po zaschnutí laku (při pokojové teplotě po cca. 5-10 minutách) můžete upravit stupeň lesku leštící a matovací mikrotkaninou. Světle zelenou stranou tkaniny leštíte a vytváříte více lesku, bílou stranou brousíte a vytváříte více matu.

Tip: U lehkých promáčklín se provádí oprava pouze bezbarvým tmelem (č. 901). U hlubších rýh v masivním dřevě smíchejte barevný tmel s bezbarvým tmelem (č. 901), vytvoříte tak efekt hloubky opravy.