


OBSAH SETU

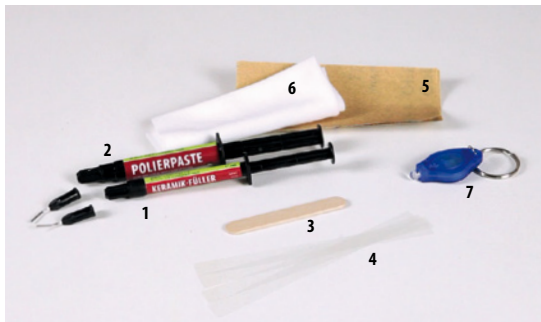

- 1x Tmel na keramiku bílý (světlem tvrzený), včetně kanyly
- 1x Leštící pasta, včetně kanyly
- 1x Malá dřevěná špachtle
- 4x Průhledný proužek fólie
- 3x Brusný papír
- 1x Bavlněný hadřík
- 1x Mini-LED-lampička, modrá

Informace o výrobku: Optimální set pro opravu malých odštěpů, poškození nárazem a malých děr na keramickém sanitárním povrchu, např. umyvadlo, vana a WC. Vytvrzení proběhne během několika sekund. Odolný teplotě od -40°C do +150°C. Po vytvrdnutí lze navrtat, pilovat a lakovat. Uzavřený, v suchu a při pokojové teplotě lze skladovat cca. 12 měsíců. Upozornění: Není vhodný na praskliny, emailové a akrylátové povrchy.

Bezpečnostní upozornění pro Mini-LED-lampičku: Nedívejte se přímo do světla lampičky, může vyvolat trvalé poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí.

OPRAVNÝ SET SANITÁRNÍ KERAMIKA



Standardní bílá

UMYVADLO
VANA
WC



Oblast použití:

Optimální pro opravu malých odštěpů, poškození nárazem a malých děr na umyvadle, vaně a WC. Vytvrzení během sekund.

picobello - výrobní divize: CZECH KÖNIG, s.r.o.

Dřevašská 491 | 500 02 Hradec Králové | tel. +420 493 034 118
www.picobello-shop.eu

Obsah:

1x Tmel na sanitární
keramiku bílý
(světlem tvrzený)
1x Leštící pasta

1x Malá dřevěná špachtle
4x Průhledný proužek fólie
3x Brusný papír
1x Bavlněný hadřík
1x Mini-LED-lampička, modrá



Bezpečnostní pokyny pro Tmel na keramiku bílý: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit po oděžení dýchacích cest. Bezpečnostní pokyny pro Speciální olej: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah obalu uložení do komunálního nebo tříděného odpadu. Obsahuje: 2,2-ethylendioxy diethanol dimethakrylát, Sklo, oxid, chemikálie

JDE TO TAK SNADNO ...



1 Příprava a čištění

Odstraňte volné a přesahující nečistoty. Povrch očistěte, vysušte a odmastěte. **Tip:** Vyčistěte lihem nebo ředidlem. Zabarvené hrany odstraňte brusným papírem nebo vyčistěte (zubním) kartáčkem.



2 Vyplnění

Sejměte černé víčko z náplně keramického tmelu. Nasadte pevně mikrošpičku (kanylu). Tmel naneste do místa poškození, o něco více než je třeba.



3 Příprava před vytvrzením

Na vyplněné místo přiložte proužek průhledné fólie. Dřevěnou špachtli přes fólii vyhladte tmel do hladka. Dbejte na to, aby se nevytvořily pod fólii vzduchové bubliny, případně je vyhladte.



4 Vytvrzení

Zapněte Mini-LED-lampičku jejím stlačením uprostřed nebo malým spínačem. Vyplněné místo osvětíte max. ze vzdálenosti 1 cm po dobu 2 - 3 minut, tím dojde k vytvrzení tmelu. Doba osvětlení závisí na hloubce výplně. **Upozornění:** Neďivejte se přímo do světla lampičky, může vyvolat trvalé poškození očí.



5 Odstranění fólie

Po vytvrzení tmelu odstraňte proužek fólie.




6 Zbroušení přesahu

Vytvrzený přesahující tmel lehkým a kruživým pohybem obruste. **Upozornění:** Při broušení příliš netlačte, abyste nevytvořili prohlubeň. Opravené místo musí být hladké bez okrajů.



7 Leštění

Sejměte černé víčko z náplně lešticí pasty. Nasadte pevně mikrošpičku (kanylu). Naneste pastu na opravené místo a bavlněným hadříkem lehkým kruživým pohybem vyleštěte do stejného lesku jako má okolní povrch.

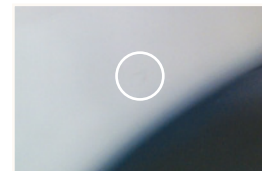

8 Čištění. A je to!

Zbytky lešticí pasty setřete suchým a čistým hadříkem. A je to!